

RESPIRATORY
PACKS



HUMANPACK

SAFETY

CÁSTOR

CARTUCHOS PARA
VAPORES ORGÁNICOS/
GASES ÁCIDOS CLASE 1



*Imagen de referencia
con semimáscara
HumanPack Pólux.
No incluida.



El cartucho CÁSTOR brinda
protección frente a ciertos vapores
orgánicos y/o gases ácidos Clase 1.
Cuenta con sistema de ensamble
rápido.

ADVERTENCIA



Estos cartuchos ayudan a proteger contra ciertos
contaminantes suspendidos en el aire.

**El mal uso puede ocasionar
enfermedades o incluso la muerte.**

El cartucho debe usarse antes de la fecha de caducidad 

INSTRUCCIONES DE USO

1. No seguir todas las instrucciones y limitaciones de uso de estos filtros ni usar el respirador durante la exposición puede reducir la efectividad del mismo y ocasionar enfermedad o incluso la muerte.
2. Los contaminantes suspendidos en el aire que pueden ser peligrosos para su salud incluyen aquellos tan pequeños que no puede ver u oler.
3. Abandone de inmediato el área contaminada y contacte a su supervisor si detecta los contaminantes por el olor o gusto, o si siente mareos, irritación u otra molestia.
4. Guarde los cartuchos y el respirador lejos de las áreas contaminadas. Almacene los cartuchos no abiertos en un área fresca y seca.
5. Elimine los cartuchos usados de acuerdo con las regulaciones aplicables.

LIMITACIONES DE USO

1. Estos filtros no suministran oxígeno. No use en atmosferas con menos de 19,5% de oxígeno.
2. No use cuando las concentraciones de contaminantes:
 - Sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
 - Sean desconocidas.
 - Excedan las sugerencias de las secciones de "Usar para" y "No usar para" incluidas en este empaque.
 - Sean 10 veces mayores al PEL con respiradores de pieza facial de cara completa cuando se realice una prueba cuantitativa de ajuste.
 - Excedan las regulaciones gubernamentales locales aplicables como las normas OSHA en Estados Unidos u otras regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor.

3. No altere ni limpie (aspire, lave o usea aire comprimido) ni maltrate estos filtros y/o el respirador.
4. No use con barba u otro vello facial u otra condición que evite el buen sello entre la cara y la superficie del sello del respirador.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño swept-back para fácil visión.
- Capa de carbón activado.
- Sistema de ensamble fácil.

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Se deben cumplir con todas las regulaciones que aplican para este tipo de respirador.

EMPAQUE

- Bolsa x 1 par
- Caja máster x 40 unidades

ENSAMBLE EN LA SEMIMÁSCARA

Para el armado consulte a continuación o las instrucciones de la pieza facial.

1. Alinee la muesca del cartucho con la marca de la pieza facial, como se muestra, y juntelas (Fig 1)
2. Gire el cartucho en sentido de las manecillas del reloj, un cuarto de vuelta, hasta que quede firmemente asentado y no puede girar más (Fig 2).
3. Repita los mismo pasos para el segundo cartucho.

Fig 1


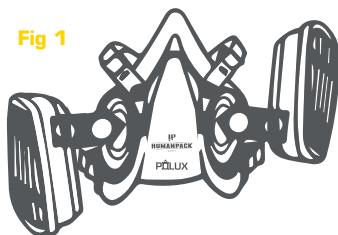


Fig 2

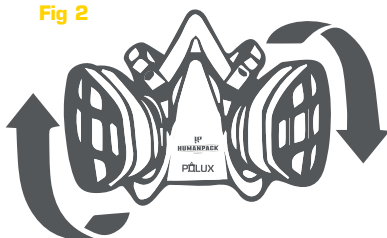

APLICACIONES

- Siderúrgica
- Minería
- Construcción
- Energía
- Gas y Petróleo
- Papelera
- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería
- Empacado
- Cementos
- Industrias
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia