

RESPIRATORY
PACKS




HUMANPACK
SAFETY

MIZAR
RESPIRADORES PARA SOLDADURA
Y VERTIDO DE METAL



National Institute for
Occupational Safety and Health
NIOSH

El Respirador Desechable MIZAR, específicamente diseñados para proteger contra humos metálicos (incluido el ozono), estos respiradores cuentan con una superficie interior muy lisa, correas de cabeza totalmente ajustables, un sello facial completo, una capa exterior ignífuga y una zona nasal preformada con un clip nasal de aluminio ajustable. Todas estas características contribuyen a una mascarilla de seguridad cómoda y segura que garantiza confort y desempeño.

- Baja resistencia respiratoria para un uso muy cómodo
- Clip nasal de aluminio ajustable individualmente para un ajuste excelente
- Borde con brida para un sellado facial seguro
- Correas para la cabeza soldadas por ultrasonidos para un sellado seguro
- Espuma de PVC más delgada y larga para la comodidad del trabajador
- Válvula unidireccional opcional para una fácil exhalación

NORMAS

Este producto ha sido probado y cumple con la norma NIOSH N95. Aprobado por NIOSH. Las principales pruebas de rendimiento de esta norma son:

- Penetración del filtro
- Resistencia respiratoria

Filtro de partículas N95 (nivel de eficiencia de filtrado del 95 %) eficaz contra aerosoles de partículas sin aceite; pueden aplicarse restricciones de tiempo de uso.

Los siguientes materiales se utilizan en los respiradores de partículas de la serie 9600 Comfort:

	N95VOV - 510W
Correas para la cabeza	•
Sello de espuma completo	•
Pinza para la nariz	•
Medios filtrantes	•
Válvula de exhalación	•
Membrana de la válvula	•
Carbón activado	•
Hebilla ajustable	•

* Los materiales no contienen látex y no contienen ningún látex de caucho natural.

DESIGNACIONES

N = Sin aceite
R = Resistente al aceite
P = A prueba de aceite
S = Tamaño más pequeño

APROBACIÓN

Se asigna un número TC único para cada modelo aprobado por NIOSH:


Modelo	Número de TC
N95VOV - 510W	84A-6955

CLASIFICACIÓN

Calificación	Eficiencia de filtrado			Observación
	95%	99%	99.97%	
N-Tipo	N95	N99	N100	No resistente al aceite
P-Tipo	P95	P99	P100	A prueba de aceite
R-Tipo	R95	R99	R100	Resistente al aceite

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Los respiradores de partículas de la serie N95 tienen una vida útil de 3 años. La fecha de caducidad está indicada en el envase del producto. Antes del primer uso, compruebe siempre que el producto se encuentre dentro de la fecha de caducidad indicada. El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco, a una temperatura de -5 °C a +50 °C, con una humedad relativa máxima de <75 %. Al almacenar o transportar este producto, utilice el embalaje original.

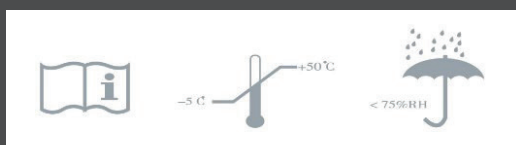

GARANTÍA

Esta garantía limitada sustituye las garantías de comerciabilidad, idoneidad para fines específicos y cualquier otra garantía, expresa o implícita. No existen otras garantías que excedan la descripción del presente documento. Los productos vendidos cumplirán con los estándares y especificaciones físicas de Makrite.

LIMITACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO

- Abandone el área contaminada y quítese el respirador si le resulta difícil respirar, no se ajusta correctamente o si está dañado, sucio o deformado. No vuelva a utilizar el mismo respirador una vez retirado.
- La vida útil máxima de este respirador es de cinco (5) días calendario consecutivos (incluidos los días sin uso), a partir del primer día de uso.

EMPAQUE

- Caja x 10 unidades
- Caja máster x 120 unidades



Descarga y comparte esta información

www.humanpack.com

ADVERTENCIAS

1. El usuario debe leer las instrucciones de ajuste y las limitaciones antes de usarlo.
2. Este respirador no protege contra el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
3. Las personas con alta sensibilidad al látex de caucho natural pueden sufrir una reacción alérgica.
4. El usuario debe realizar una prueba de ajuste, ya sea cuantitativa o cualitativa, realizada por un evaluador de ajuste cualificado antes de usar el respirador en un entorno contaminado, según las directrices de la OSHA, 29 CFR 1910.134.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE DEL RESPIRADOR

1



PASO 1

Sostenga el respirador en la mano con la pieza nasal en la punta de los dedos, permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen libremente debajo de su mano.

2



PASO 2

Presione el respirador firmemente contra su cara sobre el puente de la nariz.

3



PASO 3

Estira y coloca la banda superior en la parte superior de la nuca. Estira la banda inferior por encima de la cabeza y colócala debajo de las orejas.

4



STEP 4

Usando ambas manos, moldee la pieza nasal a la forma de su nariz.

5



STEP 5

Para probar el ajuste: a) Coloque ambas manos sobre el respirador, procurando no alterar la posición, y b) inhale vigorosamente. Si hay fugas de aire por los bordes, reposicione las correas o ajuste la tensión de las mismas para un mejor ajuste.

Siga atentamente estas instrucciones de ajuste cada vez que lo use para lograr un ajuste correcto.